


## NL ▶ Montagehandleiding

### 1 Overzicht

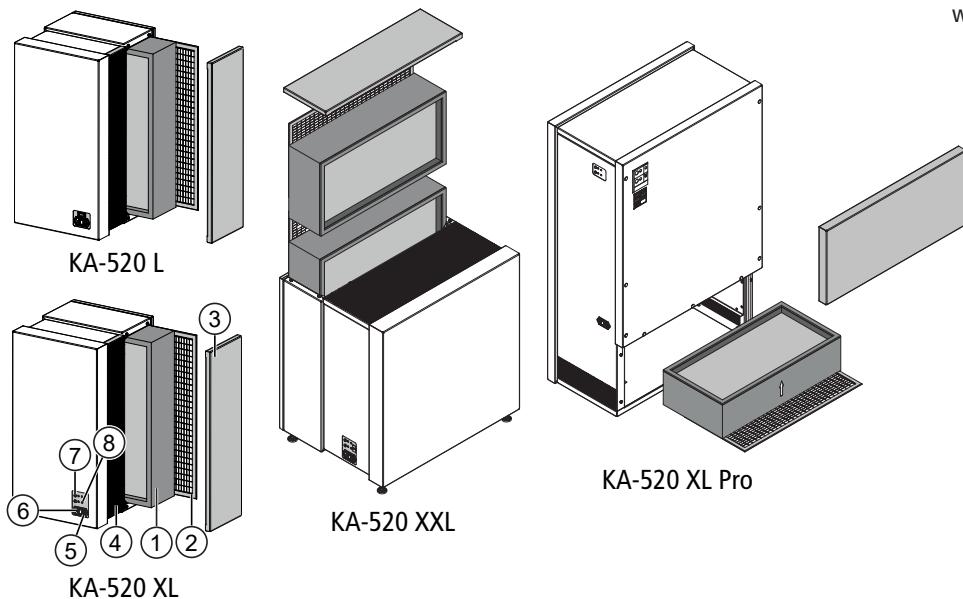

Kampmann GmbH & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Str. 128-130  
49811 Lingen (Ems)  
T: +49591/7108 0  
E: info@kampmann.de  
www.ka-520.de

Montagehandleiding:



### 2 Veiligheid

#### Netaansluiting/netkabel

- ▶ Niet in de buurt van een verwarming aanleggen.
- ▶ Niet onder zware voorwerpen aanleggen die de doorsnede van de netkabel veranderen.
- ▶ Eenheid uitsluiten met de aangegeven netspanning gebruiken! Verkeerde aansluiting op een netcontactdoos kan brand of elektrische schok veroorzaken.
- ▶ Apparaat niet gebruiken als netstekker of netkabel defect of beschadigd zijn.
- ▶ Vóór onderhoudswerkzaamheden het apparaat eerst uitschakelen, dan de netstekker eruit trekken!



#### AANWIJZING!

#### Luchtin- en uitstroomopeningen niet afdekken!

Geen voorwerpen of textiel in de buurt van de luchtin- en uitstroomopeningen plaatsen, omdat de efficiëntie van de luchtreiniging daardoor wordt aangetast.



#### AANWIJZING!

#### Apparaat niet door zware lasten beschadigen!

Zware lasten vermijden (geen zitmeubels) omdat de apparaatbekleding beschadigd kan worden en de werking wordt aangetast.



#### GEVAAR!

#### Elektrische schokken en/of brandgevaar vermijden!

Voorkomen dat vloeistoffen of explosieve reinigingsmiddelen in het apparaat te rechtkomen.

- ▶ Apparaat niet met water, explosieve reinigingsmiddelen of andere vloeistoffen reinigen.

### 2.1 Beoogde gebruik

Luchtfilter KA-520 filtert door luchtcirculatie zeer kleine deeltjes (bv. bacteriën, virussen, pollen etc.) met behulp van een filter voor zwevende deeltjes (HEPA-filter) uit de lucht.

Tot het beoogde gebruik behoort ook het opvolgen van alle gegevens in deze handleiding.

Elk ander verdergaand of ander gebruik dan het beoogde gebruik geldt als verkeerd gebruik.

Door elke verandering van het apparaat of door gebruik van niet-originale reserveonderdelen vervalt de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant.

### 2.2 Bedrijfs- en gebruiksgrenzen

#### AANWIJZING!

#### Gevaar bij verkeerd gebruik!

Bij verkeerd gebruik in de onderstaande situaties bestaat het gevaar dat het apparaat slechts beperkt werkt of uitzakt. De luchtstroom moet onbelemmerd kunnen circuleren.

- ▶ Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimtes zoals zwembaden, natte zones etc.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit in ruimtes met een explosive atmosfeer.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit in agressieve of corrosievoorderende omstandigheden (bv. zeelucht).

### 2.3 Gevaren door elektrische stroom

#### GEVAAR!

#### Levensgevaar door elektrische stroom!

Bij aanraking van onder spanning staande delen bestaat direct levensgevaar door elektrocutie. Beschadiging van de isolatie of van afzonderlijke onderdelen kan levensgevaarlijk zijn.

- ▶ Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door elektromonteurs worden uitgevoerd.
- ▶ Bij beschadiging van de isolatie moet de voedingsspanning onmiddellijk worden uitgeschakeld en moet men dit laten repareren.
- ▶ Voorkom dat vocht in de buurt van onder spanning staande delen komt. Dit kan kortsluiting veroorzaken.
- ▶ Zorg voor de juiste aarding van het apparaat.
- ▶ Vóór alle werkzaamheden moet eerst de hoofdschakelaar worden uitgeschakeld en dan de stekker eruit worden getrokken.

### 3 Transport, opslag en verpakking

#### 3.1 Algemene transportinstructies

Bij ontvangst moet het geleverde product onmiddellijk op volledigheid en transportschade worden gecontroleerd.

Ga bij aan de buitenkant herkenbare transportschade als volgt te werk:

- ▶ Accepteer het geleverde product niet of alleen onder voorbehoud.
- ▶ Noteer de schade op de transportdocumenten of het afleveringsbewijs van het transportbedrijf.
- ▶ Dien een klacht in bij de expediteur.



#### AANWIJZING!

Garantieclaims kunnen alleen binnen de toepasselijke termijnen worden ingediend. (Nadere informatie is te vinden in de Algemene Voorwaarden op de website van Kampmann)


### 4 Montage en aansluiting



#### AANWIJZING!

**Waterpas zetten en minimumafstanden aanhouden!**  
Apparaat alleen op een horizontale, stabiele ondergrond plaatsen met min. 15 cm afstand tot de achterkant en aan de zijkant tot de wand! De luchtaanzug- en uitblaasopeningen moeten min. 50 cm vrij blijven, om de optimale werking van het apparaat te garanderen.


Apparaatpositie

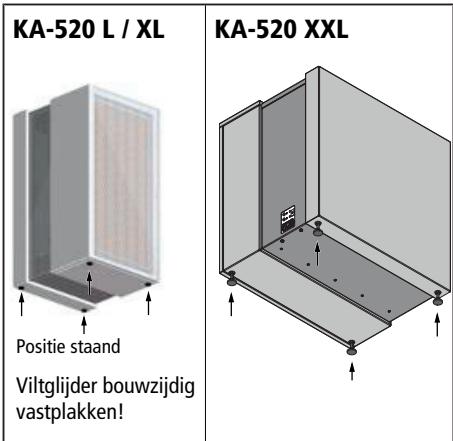

**KA-520 L / XL:** De luchtreiniger kan staand of liggend worden gebruikt. Aan de onderkant moeten de meegeleverde viltglijders worden geplakt om beschadiging van de vloer te vermijden!

**KA-520 XL Pro / XXL:** De meegeleverde stelpoten of rollen moeten in de onderkant van het apparaat worden geschoefd.

Vloerwielen aan de onderkant plakken

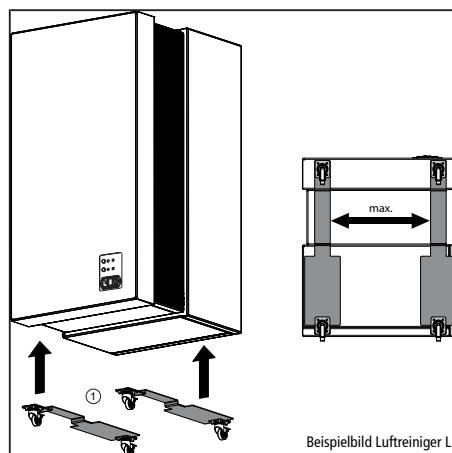


Optioneel aan platen voorge monteerde vloerwielen ① (accessoire) op de onderkant van het apparaat plakken.

- ▶ Beschermsel van de lijm strook trekken en de platen volgens de afbeelding zo ver mogelijk aan de buitenkant op de onderkant van het apparaat drukken.

### 5 Inbedrijfstelling


Elektrisch aansluitgedeelte KA-520 L

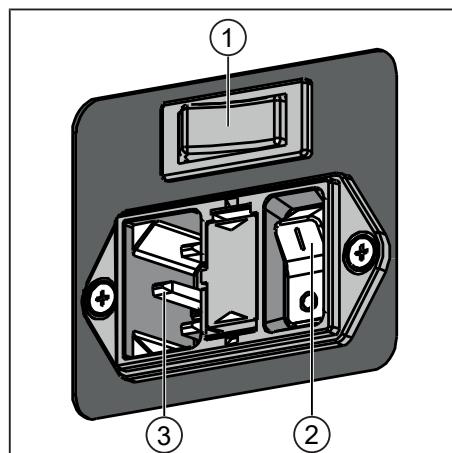

#### inbedrijfstelling KA-520 L

- ▶ Steek de meegeleverde aansluitkabel in de netaansluitbus ③ en daarna in het stopcontact.
- ▶ Schakel het apparaat met hoofdschakelaar ② in.
- ▶ Kies de gewenste bedrijfsfasen ①:
  - I: laag vermogen
  - II: hoog vermogen
  - bv. voor het kordurend spoelen van de ruimte

Elektrisch aansluitgedeelte KA-520

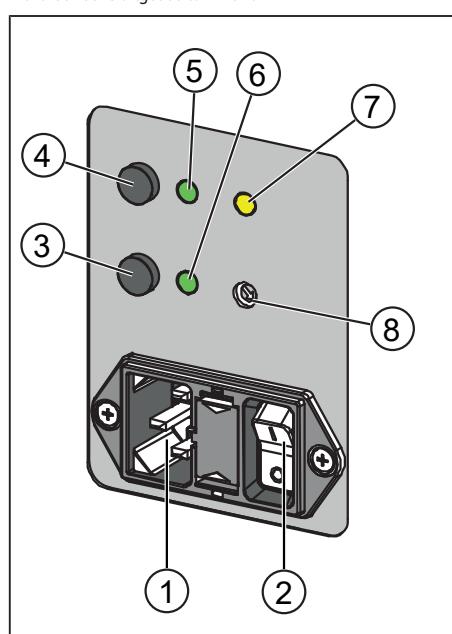

#### inbedrijfstelling KA-520

- ▶ Steek de meegeleverde aansluitkabel in de netaansluitbus ① en daarna in het stopcontact.
- ▶ Schakel het apparaat met hoofdschakelaar ② in.
- ▶ Kies de gewenste bedrijfsfasen I ④ (laag vermogen) of II ⑤ (hoog vermogen, voor het kordurend spoelen van de ruimte): Nadere informatie over de statuslampjes ⑤ ⑥ ⑦ en de timer vindt u op het etiket aan de achterkant.

**Bedieningsvideo:**



# Luchtreiniger KA-520

## Montagehandleiding

### 6 Onderhoud


#### Filteronderhoud KA-520 L

Neem bij het vervangen van het filter hygiënische voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen schadelijke invloeden:

- ▶ Schakel de luchtreiniger 5 uur vóór het onderhoud uit zodat de virussen in het filter afsterven!
- ▶ Draag volledig dekkende veiligheidsuitrusting (lange mouwen, lange broek, handschoenen, ademmasker min. beschermingsklasse FFP2, veiligheidsbril)!

#### Filter voor zwevende deeltjes H14

Vervang het filter voor zwevende deeltjes H14 ten minste om de 12 maanden. Als het indicatielampje onder het aanzuigrooster vóór afloop van de periode geel brandt, moet het filter onmiddellijk worden vervangen!

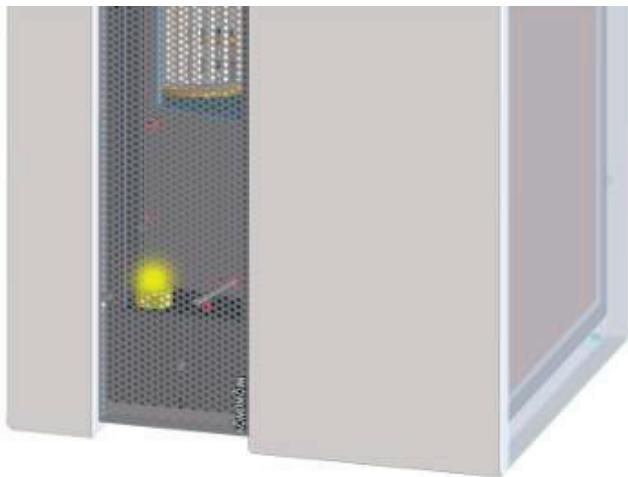

Filterindicatielampje

- ▶ Verbruikt filter in een plastic zak stoppen, deze afsluiten en afvoeren.

#### Voorfilter ISO Coarse

Het voorfilter ISO Coarse 1x per maand voorzichtig afzuigen resp. bij grote vervuiling of beschadiging vervangen.

- ▶ Hier vervangend filter nabestellen:




#### Filteronderhoud KA-520

Bij het vervangen van het filter hygiënische voorzorgsmaatregelen nemen als bescherming tegen schadelijke invloeden:

- ▶ Schakel de luchtreiniger 5 uur vóór het onderhoud uit zodat de virussen in het filter afsterven!
- ▶ Draag volledig dekkende veiligheidsuitrusting (lange mouwen, lange broek, handschoenen, ademmasker min. beschermingsklasse FFP2, veiligheidsbril)!

#### Filter voor zwevende deeltjes H14

Vervang het filter voor zwevende deeltjes H14 ten minste om de 12 maanden. Knippert het filterstatuslampje (50 resterende bedrijfsuren), dan moet het filter worden nabesteld (zie QR-code). Als het filterstatuslampje vóór de aangegeven periode continu geel oplicht, controleer het filter dan visueel op verontreiniging. Als er geen zware stofverontreiniging kan worden vastgesteld, kan het filter eenmalig worden gereset zonder dat het filter hoeft te worden vervangen! Zelfs Nadat het filter is vervangen, moet het filter worden gereset zoals beschreven op de sticker op de achterkant. Tijdens de filterwaarschuwingsmelding kan het apparaat alleen nog in bedrijfsstand II worden gebruikt.

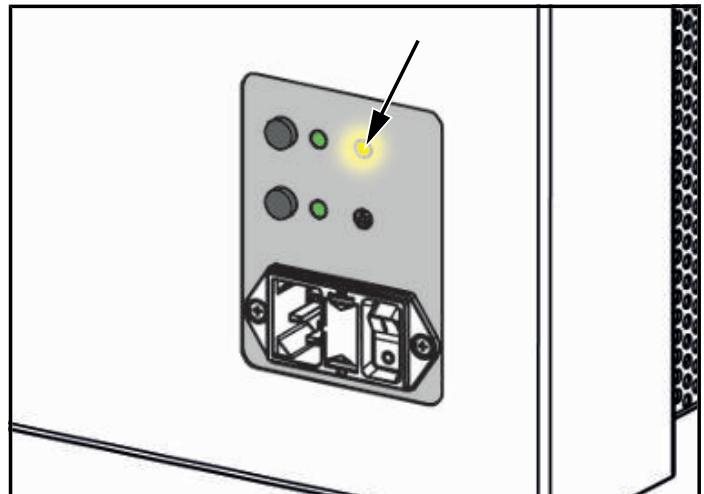

Filterindicatielampje

- ▶ Verbruikt filter in een plastic zak stoppen, deze afsluiten en afvoeren.

#### Voorfilter ISO Coarse

Het voorfilter ISO Coarse 1x per maand voorzichtig afzuigen resp. bij grote vervuiling of beschadiging vervangen. Wanneer bij regelmatige controles een grotere vervuiling wordt vastgesteld, moeten de vereiste reinigingsintervallen worden verkort in overeenstemming met de werkelijke vervuilinggraad.

- ▶ Hier vervangend filter nabestellen:

